©1976, 2010 SANRIO CO., LTD.

HELLO KITTY

310001-A+B

MANUAL DE INSTRUCCIONES |||||• INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRAUCHSANLEITUNG • MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUALE ISTRUZIONI • GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUÇOES

BUENAS NOCHES HELLO KITTY • GOOD NIGHT HELLO KITTY
BONNE NUIT HELLO KITTY • GUTE NACHT HELLO KITTY
BUONA NOTTE HELLO KITTY • WELTERUSTEN HELLO KITTY
BOA NOITE HELLO KITTY

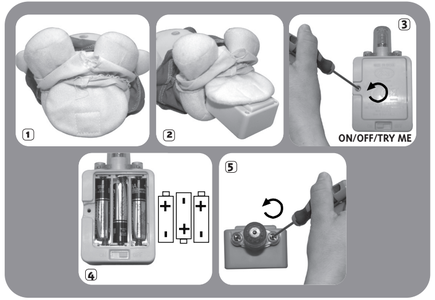

Made in China

3x LR03 (AAA) 1.5V

IMC. TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • e-mail: info@imc.es • www.imc.es

ITEM 310001 • EAN: 8421134310001 • 250511

ESPAÑOL

BUENAS NOCHES HELLO KITTY

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Los juguetes de IMC TOYS siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionarán grandes momentos de entretenimiento. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos.
Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en **www.imc.es.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE • NOTA PARA ADULTOS
Retire todos los plásticos, alambres y cualquier objeto que esté destinado a sujetar el producto durante su transporte antes de entregárselo a los niños.
Verifique periódicamente el estado del producto durante su uso (costuras, cierres, etc.) para evitar deterioros que permitan acceder al mecanismo y recuerde que siempre el compartimento de pilas y el protector de la bombilla deben estar bloqueados el acceso a su interior con los tornillos de seguridad.

El producto se distribuye de origen y para demostración en tiendas con el selector de función en posición TRY-ME, en esta posición el producto tiene una funcionalidad limitada. Sitúe el selector en la posición NORMAL para un normal funcionamiento (ver fig. 3).

FUNCIONAMIENTO CON PILAS
¡Recuerde!
Este producto se distribuye con las pilas incluidas para poder ofrecer la función (Pruébame o TRY-ME) y por este motivo las pilas pueden no estar en óptimas condiciones o agotadas. Si es necesario se recomienda su sustitución.
La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.

Instalación o sustitución:
Desde la parte posterior del muñeco, retire las braguitas hacia abajo sin extraerlas completamente para acceder al cierre de velcro que aloja el conjunto de pilas y el mecanismo que hace funcionar el muñeco (ver fig. 1). Abra este cierre de velcro y extraiga el conjunto de pilas y mecanismo del interior del muñeco (ver fig. 2).
Abra el compartimento de las pilas situado en la parte posterior junto al interruptor con la ayuda de un destornillador de estrella tal y como se indica en la imagen (ver fig. 3). Inserte 3 pilas alcalinas del tipo LR03 (AAA) de 1,5V preferiblemente alcalinas, respetando la polaridad indicada en el gráfico (ver fig. 4). Atornille de nuevo la tapa con el tornillo de seguridad para evitar que sus hijos accedan al compartimento de las pilas. Recuerde colocar el interruptor en posición ON (ver fig. 3) para activarlo antes de colocar de nuevo el conjunto recordando que la parte del pulsador que activa la luz y melodía debe estar orientada hacia la barriga del muñeco para poder ser presionado el pulsador una vez colocado en el muñeco (ver fig. 2).

Funcionamiento:
Presione la zona de la barriga del muñeco para activar la luz y la melodía, presione de nuevo para desactivarla. La melodía y la luz permanecen durante un periodo de unos 30 segundos. Presione de nuevo para activarla.

Consejos para una correcta utilización
Resolución de problemas:
Si el producto no se activa verifique la posición del interruptor. Si el volumen es bajo o la luz disminuye en intensidad, revise el estado de las pilas y si es necesario sustitúyalas. La melodía está activada y la luz no es visible verifique el estado de la bombilla (ver sección mantenimiento).

MANTENIMIENTO
Las acciones que van a ser descritas en esta sección deben ser siempre realizadas por un adulto.
Sustitución de la bombilla: La bombilla puede ser sustituida en caso necesario, siga los pasos indicados en la sección de sustitución de las pilas para extraer el mecanismo y acceder al emplazamiento de la bombilla. Extraiga el protector de la bombilla con la ayuda de un destornillador de estrella, aflojando los dos tornillos que lo sujetan para tener acceso a la bombilla (ver fig. 5). Desenrosque la bombilla y sustitúyala por una nueva. Las características de la bombilla son: 2,5V y 0,2A
Limpieza: El vestido puede ser extraído y lavado a mano, agua fría y con detergente suave para ropa delicada. La braguita cosida al muñeco y el resto del muñeco solo puede ser lavado superficialmente, para ello utilice un paño ligeramente humedecido con un producto suave de limpieza en seco. No use detergentes o disolventes. Es recomendable extraer el mecanismo antes de realizar esta operación de limpieza y de este modo evitar posibles daños al mecanismo. En el caso de que se moje el equipo, apáguelo y extraiga las pilas inmediatamente. Seque el compartimiento de pilas con un trapo seco. Deje destapado el compartimiento de pilas hasta que esté completamente seco, puede acelerar esta operación ayudándose de un secador de mano. No intente utilizar el equipo hasta que éste no esté completamente seco.

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Deposita los embalajes de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de tu localidad.
Utiliza pilas recargables siempre que puedas. Recuerda desconectar el juguete si has terminado de jugar y retira las pilas del juguete si no lo vas a usar por un largo periodo de tiempo.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quieres, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de el, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar.
No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no lo sea de utilidad. Debe llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información.Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente.
Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con las autoridades locales más cercanos.

SEGURIDAD
¡Advertencia!
- Por favor, guarde el embalaje para futuras referencias, ya que contiene información muy importante.
- La empresa se reserva el derecho a que el producto pueda diferir de la ilustración por mejoras técnicas.
- Este producto requiere 3 pilas LR03/AAA de 1,5 V (incluidas).
- Este producto se distribuye con 3 baterías LR03/AAA incluidas para la función "try me" o pruébame, para el funcionamiento normal del producto se recomienda su sustitución si fuera necesario.
- Para un mejor funcionamiento del producto, se recomienda el uso de pilas alcalinas.
- Retire las pilas del compartimiento, cuando no vaya a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo.
- No mezclar distintos tipos de pilas.
- La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre por un adulto.
- Los bornes de las pilas no deben ser cortocircuitados.
- Las pilas no recargables, no deben ser recargadas.
- Recargar las pilas recargables bajo la vigilancia de un adulto.
- Retirar las pilas recargables del juguete antes de ser cargadas.
- Solo deben usarse, pilas del tipo recomendado por el fabricante o equivalente.
- No usar pilas o baterías nuevas y usadas. No deben ser mezcladas.
- Las pilas o baterías usadas deberán ser retiradas del juguete, podrían causar averías.
- Las pilas o baterías, deben ser colocadas respetando la polaridad indicada en el gráfico.
- Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente, y deposite las pilas gastadas en los contenedores para tal fin.
- Lea las instrucciones antes de usar, sígalas y guárdelas como referencia.
- El dispositivo funcionará mal si hay interferencias de radio en la línea de encendido. Funcionará de manera adecuada cuando las interferencias cesen.
- En caso de descarga electroestática, puede provocarse un mal funcionamiento de la muestra y por tanto el usuario deberá reiniciarla.
- Si se producen transitorios, la muestra funcionará mal y el usuario deberá reiniciarla.
- Quitar todos los elementos destinados a la sujeción y protección del producto durante el transporte antes de dárselo a los niños, (plásticos, etiquetas, alambres, etc.).

ENGLISH

GOOD NIGHT HELLO KITTY

USE AND OPERATING INSTRUCTIONS
IMC TOYS products undergo strict production controls to guarantee the enjoyment and safety of your children. They are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with great entertainment. Thank you for purchasing one of our products.
To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at **www.imc.es.**

IMPORTANT INFORMATION
First, before giving the product to children, remove the plastic, wires and any other object designed to fasten it during transport.
Regularly check the condition of the product during use (seams, closures, etc.) to detect any damage that may give children access to the mechanism. Remember that the battery compartment and the bulb guard must be secured using safety screws to prevent access.

This product is distributed with the switch in the TRY-ME position for shop demonstrations. In this position, the product has limited functions. Put the selector in the NORMAL position for regular use (see Fig. 3).

OPERATION WITH BATTERIES
Warning!
This product comes with batteries installed to enable the "try-me" feature to operate. These batteries may not be in optimum condition or they may be spent. We recommended to replace the batteries.
Batteries should always be handled or replaced under adult supervision.

Installation or replacement:
Pull down the doll's panties at the back (do not remove completely) to access the Velcro closure that houses the battery unit and the doll's mechanism (see Figure 1). Open the Velcro closure and remove the battery unit and mechanism from inside the doll (see Figure 2).
Open the battery compartment at the rear next to the switch using a Phillips screwdriver, as shown in the image (see Figure 3). Insert 3 LR03 (AAA) 1.5 V type alkaline batteries, respecting the polarity shown in the diagram (see Figure 4). Replace the safety screw in the lid of the battery compartment to prevent your children from accessing the battery compartment. Remember to put the switch in the ON position (see Figure 3) to activate it before replacing the unit, remembering that the part that is pressed to turn on the light and play the tune must face the doll's tummy so it can be pressed once inside the doll (see Figure 2).

Operation:
Press the doll's tummy area to activate the light and tune. Press again to switch off. The tune and light stay on for about 30 seconds. Press again to reactivate.

Tips for correct use
Troubleshooting:
If the product does not activate, check the position of the switch. If the volume level falls, check the batteries are not spent and replace if necessary. If the tune plays but the light does not come on, check the bulb (see maintenance section).

MAINTENANCE
The actions described in this section must be performed by an adult only.
Replacing the bulb: The bulb can be replaced if necessary. Follow the instructions in the battery replacement section for taking out the mechanism and accessing the bulb housing. Remove the guard from the bulb using a Phillips screwdriver, loosening the screws to access the bulb (see Figure 5). Unscrew the bulb and replace it with a new one. The bulb specifications are: 2.5V and 0.2A.
Cleaning: The dress can be removed and hand-washed in cold water with mild detergent for delicate clothing. The panties sewn to the doll and the rest of the doll can only be washed superficially. Do this with a cloth moistened slightly with a mild dry cleaning product. Do not use detergents or solvents. It is recommended that you remove the mechanism before cleaning to prevent any damage. If the equipment becomes wet, turn it off and remove the batteries immediately. Dry the battery compartment with a dry cloth. Leave the battery compartment open until it is completely dry. If you wish, use a hairdryer to speed this process up. Do not try to use the unit until it is completely dry.

RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc, in the recycling containers in your neighbourhood.
Use rechargeable batteries whenever possible.
Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.
If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
At the end of the life span of this product, it must not be disposed of as normal household rubbish. It should be delivered to a collection point for recycling electrical and electronic devices. Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information.
The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment.
Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

WARNING:
- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.
- Please note that due to technical improvements this product may differ from the one that appears in the illustration.
- This product requires 3 type LR03/AAA 1.5V batteries (included).
- This product is distributed with 3 x LR03/AAA batteries for the "try-me" function. For normal operation of the product, it may be necessary to replace the batteries.
- The batteries or accumulators must be inserted according to the polarity indicated in the illustration.
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy; failure to do so could cause damage.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Do not mix different types of batteries.
- Use only those batteries recommended by the manufacturer or equivalents.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- The battery terminals must not be bridged or shorted.
- Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the compartment if the unit is not going to be used for a long period of time.
- Please respect the environment and deposit used batteries in the containers provided.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- This product achieves better performance using alkaline batteries.
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.
- The unit may malfunction when there is a radio interference appeared on the power line. The unit will revert to normal operation when the interference stops.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Under the environment with Fast Transient, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Remove all packaging and elements holding and protecting the product during transport before giving it to children (plastic, labels, wires, etc).

FRANÇAIS

BONNE NUIT HELLO KITTY

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Les jouets IMC TOYS sont soumis à des contrôles stricts lors de leur production afin de garantir le plaisir du jeu et la sécurité des enfants. Ils sont faciles à utiliser et leur fonctionnement est simple. Nous sommes convaincus qu'ils feront passer à vos enfants de grands moments d'amusement. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance déposée en l'un de nos produits.
Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site Internet : **www.imc.es.**

INFORMATIONS IMPORTANTES
Retirez d'abord tous les plastiques, fils de fer et tout autre objet servant à fixer le produit durant son transport avant de le remettre à vos enfants.
Vérifiez périodiquement l'état du produit durant son utilisation (coutures, fermetures, etc.) afin d'éviter des détériorations qui permettent d'accéder au mécanisme et rappelez-vous que l'accès au compartiment des piles et au protecteur de l'ampoule doit toujours être verrouillé à l'aide des vis de sécurité.

Le produit est distribué à l'origine, et pour permettre le mode démonstration en boutique avec le sélecteur de fonction sur la position TRY-ME, les fonctionnalités du produit sont limitées dans cette position. Placez le sélecteur sur la position NORMALE pour un fonctionnement normal (voir fig. 3).

FONCTIONNEMENT AVEC PILES
RAPPEL !
Ce produit est distribué avec les piles fournies pour offrir une fonction Essayez-moi («try-me»). C'est pourquoi il peut arriver que les piles ne soient pas dans des conditions optimales ou qu'elles soient usées. Il est recommandé de les remplacer.
Le changement ou la manipulation des piles doit toujours être effectué sous la surveillance d'un adulte.

Installation ou remplacement :
Sur la partie postérieure de la poupée, descendez la culotte sans l'enlever complètement pour accéder à la fermeture velcro qui contient le compartiment des piles et le mécanisme qui fait fonctionner la poupée (voir fig. 1). Ouvrez cette fermeture velcro et retirez l'ensemble des piles et le mécanisme de l'intérieur de la poupée (voir fig. 2).
Ouvrez le compartiment des piles situé sur la partie arrière près de l'interrupteur à l'aide d'un tournevis cruciforme comme indiqué sur l'image (voir fig. 3). Insérez 3 piles de type LR03 (AAA) de 1,5 V, alcalines de préférence, en respectant la polarité indiquée sur le graphique (voir fig. 4).Vissez à nouveau le couvercle avec la vis de sécurité pour éviter que vos enfants ne puissent accéder aux piles. Placez l'interrupteur en position ON (voir fig. 3) pour l'activer avant de placer à nouveau l'ensemble des piles en vous rappelant que la partie avec le bouton qui active la lumière et la mélodie doit être orientée vers le ventre de la poupée pour que le bouton puisse être actionné une fois la poupée en place (voir fig. 2).

Fonctionnement :
Appuyez sur la zone du ventre de la poupée pour activer la lumière et la mélodie, appuyez à nouveau pour les arrêter. La mélodie et la lumière restent activées durant environ 30 secondes. Appuyez de nouveau sur le bouton pour les activer.

Conseils pour une bonne utilisation du jouet - Résolution de problèmes :
Si le produit ne s'allume pas, vérifiez la position de l'interrupteur. Si le volume est faible ou que l'intensité de la lumière diminue, vérifiez l'état des piles et remplacez-les si nécessaire. Si la mélodie est activée mais que la lumière est éteinte, vérifiez l'état de l'ampoule (consultez la section Entretien).

ENTRETIEN
Les actions décrites dans cette section doivent toujours être réalisées par un adulte.
Remplacement de l'ampoule : L'ampoule peut être remplacée si nécessaire, pour cela suivez la procédure décrite dans la section de remplacement des piles pour retirer le mécanisme et accéder à l'emplacement de l'ampoule. Retirez le protecteur de l'ampoule à l'aide d'un tournevis cruciforme, en desserrant les deux vis qui le fixent pour accéder à l'ampoule (voir fig. 5). Dévissez l'ampoule et remplacez-la par une neuve. Les caractéristiques de l'ampoule sont 2,5 V et 0,2 A.
Nettoyage : Le vêtement peut être retiré et lavé à la main, à l'eau froide et avec un détergent doux pour linge délicat. La culotte cousue à la poupée et le reste de la poupée ne peuvent être lavés que superficiellement ; utilisez pour cela un chiffon légèrement humecté d'un produit doux de nettoyage à sec. N'utilisez aucun produit détergent ou solvant. Il est recommandé de retirer le mécanisme avant de réaliser cette opération de nettoyage afin d'éviter d'endommager le mécanisme. Si l'appareil est accidentellement mouillé, éteignez-le et retirez immédiatement les piles. Séchez le compartiment des piles à l'aide d'un chiffon sec. Laissez ouvert le compartiment des piles jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Vous pouvez accélérer cette opération à l'aide d'un sèche-cheveux. N'essayez pas d'utiliser l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec.

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Déposez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastique, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité.
Utilisez de préférence des piles rechargeables. Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période.
Si le jouet fonctionne encore et que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres personnes pourront encore l'utiliser s'amuser avec ce jouet; recherchez des entités et/ou des associations susceptibles de le leur faire parvenir.
Ne pas jeter ce produit dans une poubelle normale lorsque vous voulez vous en débarrasser. Il doit être déposé dans un centre de recueil pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations.
Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel ou quand vous trouvez d'autres formes d'utilisation des vieux appareils.
Veuillez contacter votre centre de recyclage le plus proche ou les autorités locales.

ATTENTION!
- Conserver l'emballage afin de disposer des informations essentielles concernant le produit.
- La compagnie se réserve le droit de modifier le produit par rapport à l'illustration afin d'y apporter des améliorations techniques.
- Ce produit fonctionne avec 3 piles du type LR03/AAA 1.5V (incluses).
- Ce produit est fourni avec 3 piles LR03/AAA incluses pour la fonction «try-me» ou essaie-moi ; pour le fonctionnement normal du produit il est recommandé de les remplacer si nécessaire.
- Les piles ou accumulateurs devront être installés en respectant les repères de polarité comme indiqué sur le schéma.
- Les piles ou accumulateurs usés devront être retirés du jouet afin d'éviter tout risque de détérioration.
- Ne pas utiliser de piles neuves et déjà utilisées en même temps.
- Ne pas utiliser différents types de piles en même temps.
- Utiliser de façon exclusive les piles du type recommandé par le fabricant ou un modèle similaire.
- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.
- Les bornes des piles ne devront pas être court-circuitées.
- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles de leur logement en cas de non utilisation prolongée.
- Veuillez respecter l'environnement et déposer les piles usées dans les conteneurs destinés à cette fin.
- Les piles doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent toujours être chargées sous la supervision d'un adulte.
- Pour un meilleur fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Lisez les instructions avant l'emploi, suivez-les et gardez-les pour la référence.
- L'unité peut mal fonctionner quand il y a une interférence radio sur la ligne électrique. La situation redevient normale quand l'interférence cesse.
- Au cas où une décharge électrostatique se produit, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau où à le réinitialiser.
- En cas d'un passage rapide, l'appareil peut mal fontionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau où à le réinitialiser.
- Otez tous les éléments destinés à la fixation et à la protection du produit pendant le transport avant de le remettre aux enfants (plastiques, étiquettes, fils de fer, etc.).

Para cualquier reclamación contacte con:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • www.imc.es • NIF: A-08667370

For any claim about its correct functioning, please contact with:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) Spain • www.imc.es • NIF: A-08667370

Pour toute réclamation, veuillez contacter:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) Spain • www.imc.es • NIF: A-08667370

DEUTSCH

GUTE NACHT HELLO KITTY

GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG
Alle Spielzeuge von IMC TOYS werden strengsten Produktionskontrollen unterzogen, um Spielspaß und Sicherheit für ihre Kinder zu garantieren. Unsere Produkte sind einfach zu benutzen und zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben.
Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Webseite unter **www.imc.es.**

WICHTIGE INFORMATIONEN
Entfernen Sie sämtliche Kunststofffteile, Drahtteile sowie alle anderen Transportsicherungen des Produktes, bevor Sie es Kindern geben.
Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf seinen einwandfreien Zustand (Nähte, Verschlüsse usw..), um Schäden am Mechanismus zu vermeiden. Achten Sie stets darauf, dass das Batteriefach und der Glühbirnenschutz fest mit den Sicherheitsschrauben verschlossen und nicht zugänglich sind.

Das Spielzeug wurde werkseitig auf die TRY-ME-Funktion (Probier-Funktion) mit eingeschränkten Betätigungsfunktionen gestellt. Für eine normale Funktionsweise stellen Sie den Wahlschalter auf NORMAL (siehe Abb. 3).

BATTERIEBETRIEB
ACHTUNG!
Dieses Produkt wurde werkseitig auf die „try-me"-Funktion eingestellt. Daher sind die enthaltenen Batterien möglicherweise nicht in einwandfreiem Zustand bei der Lieferung empfohlen, die Batterien auszuwechseln.
Der Austausch bzw. die Manipulation der Batterien müssen stets unter Aufsicht einer Erwachsenen vorgenommen werden.

Einsetzen bzw. auswechseln der Batterien:
Ziehen Sie das Höschen auf der Rückseite der Puppe nach unten (nicht vollständig ausziehen), um zum Klettverschluss des Batterie- und Mechanismusfaches zu gelangen (siehe Abb. 1). Öffnen Sie den Klettverschluss und nehmen Sie die Batterien und den Mechanismus aus der Puppe (siehe Abb. 2).
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite neben dem Schalter mithilfe eines Kreuzschraubendrehers wie auf der Abbildung dargestellt (siehe Abb. 3). Legen Sie 3 Alkalibatterien vom Typ LR03 (AAA) 1,5V ein. Beachten Sie dabei die korrekte Position der Pole, wie auf der Abbildung dargestellt (siehe Abb. 4). Schrauben Sie anschließend zur Sicherheit Ihrer Kinder den Deckel des Batteriefachs wieder fest. Stellen Sie den Schalter auf ON (siehe Abb. 3), um die Puppe einzuschalten, bevor Sie den Mechanismus wieder einsetzen. Achten Sie dabei darauf, dass der Teil der Taste, mit der das Licht und die Melodie eingeschaltet werden, zum Bauch der Puppe zeigt, damit die Taste nach Einsetzen des Mechanismus betätigt werden kann (siehe Abb. 2).

Betrieb:
Drücken Sie auf den Bauch der Puppe, um das Licht und die Melodie einzuschalten. Zum Ausschalten drücken Sie erneut auf den Bauch. Melodie und Licht bleiben für ca. 30 Sekunden aktiviert. Drücken Sie erneut auf den Bauch, um sie wieder einzuschalten.

Tipps zur richtigen Verwendung
Problemlösung:
Überprüfen Sie die Position des Schalters, wenn sich die Puppe nicht einschalten lässt, ist die Lautstärke gering bzw. das Licht schwach, so müssen möglicherweise die Batterien ausgewechselt werden. Wenn die Melodie ertönt, das Licht jedoch nicht aufleuchtet, so überprüfen Sie bitte den Zustand der Glühbirne (siehe „Instandhaltung").

INSTANDHALTUNG
Die folgenden Schritte dürfen ausschließlich von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
Auswechseln der Glühbirne: Bei Bedarf muss die Glühbirne ausgewechselt werden. Befolgen Sie dazu die Schritte unter „Einsetzen bzw. Auswechseln der Batterien", um den Mechanismus zu entnehmen und zur Glühbirne zu gelangen. Nehmen Sie den Glühbirnenschutz mithilfe eines Kreuzschraubendrehers ab, indem Sie die beiden Fixierschrauben lösen (siehe Abb. 5). Schrauben Sie die Glühbirne heraus und setzen Sie eine neue ein. Verwenden Sie eine Glühbirne mit den folgenden Eigenschaften: 2,5V und 0,2A
Reinigung: Das Kleidchen lässt sich ausziehen und mit der Hand waschen. Verwenden Sie dazu kaltes Wasser und ein Feinwaschmittel. Das Höschen ist an der Puppe angenäht und kann wie die Puppe selbst nur oberflächlich gereinigt werden. Verwenden Sie dazu einen leicht angefeuchteten Lappen und ein sanftes Trockenreinigungsmittel. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Es empfiehlt sich, den Mechanismus vor der Reinigung zu entnehmen, um mögliche Schäden zu vermeiden. Sollte das Spielzeug nass werden, so stellen Sie es aus und entfernen sofort die Batterien. Trocknen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Lassen Sie das offene Batteriefach vollständig trocknen (zum schnelleren Trocknen können Sie einen Haartrockner verwenden). Benutzen Sie das Spielzeug nicht, bis es völlig getrocknet ist.

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFTIGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ
Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde.
Verwende Sie sofern möglich aufladbare Batterien.
Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.
Werfen Sie das ausgediente Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Siehe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen.
Die Produktmaterialen sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwerten oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

ACHTUNG:
- Die Verpackung bitte für spätere Bezugsnahmen aufbewahren, da sie sehr wichtige Information enthält.
- Die Herstellungsfirma behält sich das Recht vor, technische Korrekturen am Produkt vorzunehmen, sodass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.
- Dieses Produkt benötigt 3 Batterien des Typs LR03/AAA 1,5V (enthalten).
- Diese Produkt enthält 3 Batterien vom Typ LR03/AAA für die „try-me"-Funktion. Für den normalen Betrieb des Produktes wird empfohlen, diese bei Bedarf auszuwechseln.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien oder Akkumulatoren auf die richtige Polung, siehe Abbildung.
- Leere Batterien oder Akkumulatoren sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.
- Laden Sie keine Batterien mit neuen Batterien benutzen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen.
- Nur den vom Hersteller oder Händler empfohlenen Batterietyp benutzen.
- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen sie leere Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Das Aufladen der aufladbaren Batterien sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkalibatterien.
- Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch, folgen Sie ihnen und halten Sie sie als Referenz.
- Es können Störungen auftreten, wenn eine Radio-Interferenz in der Stromversorgungslinie aufritt. Die Einheit arbeitet wieder im normalen Betriebmodus, wenn die Interferenz aufhört.
- Bei elektrostatischer Entladung kann Störung beim Modell auftreten, in diesem Fall soll der Benutzer das Modell erneut starten.
- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungs- und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststofffteile, Etikette, Drahtteile etc...).

ITALIANO

BUONA NOTTE HELLO KITTY

ISTRUZIONI PER L'USO E IL FUNZIONAMENTO
I giocattoli di IMC Toys sono sottoposti a rigorosi controlli durante la produzione per garantire il divertimento e la sicurezza dei bambini. I giocattoli sono facili da utilizzare e siamo sicuri che vi regaleranno momenti di grande divertimento. Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato acquistando uno dei nostri prodotti. Per conoscere il nostro catalogo completo, vi invitiamo a visitare il nostro sito Web **www.imc.es.**

NFORMAZIONI IMPORTANTI
Prima di dare il giocattolo in mano ai bambini, rimuovere tutti i componenti in plastica, fili metallici e altri oggetti che sono stati utilizzati per fermare il prodotto durante il trasporto.
Verificare periodicamente lo stato del prodotto durante l'utilizzo (cuciture, chiusure, ecc.) per evitare deterioramenti che possano consentire l'accesso al meccanismo e si ricordi che l'accesso al vano delle pile e alla protezione della lampadina deve essere sempre bloccato all'interno con le viti di sicurezza.

Il prodotto viene fornito all'origine e per la dimostrazione nei negozi con il selettore di funzione in posizione TRY-ME, in questa posizione il prodotto ha una funzionalità limitata. Per un funzionamento normale posizionare NORMAL per il funzionamento normale (fig. 3).

FUNZIONAMENTO A PILE
AVVERTENZA
Le batterie accluse al prodotto permettono di utilizzare la funzione "try-me" (Provami), pertanto potrebbero essere scariche o in condizioni non ottimali. Si raccomanda la loro sostituzione.
Le batterie devono essere toccate o sostituite solo da un adulto o sotto la sua supervisione.

Inserimento o sostituzione delle pile:
Dalla parte inferiore del pupazzo, rimuovere i pantaloncini verso il basso senza estrarli completamente per accedere alla chiusura di velcro in cui si trova il vano delle pile e il meccanismo che fa funzionare il pupazzo (fig. 1). Aprire questa chiusura di velcro ed estrarre il vano delle pile e il meccanismo dall'interno del pupazzo (fig. 2).
Aprire il vano delle pile situato nella parte posteriore vicino all'interruttore, servendosi di un cacciavite a stella come indicato nell'immagine (fig. 3). Inserire 3 pile di tipo LR03 (AAA) da 1,5 V, preferibilmente alcaline, rispettando la polarità indicata nel grafico (fig. 4). Richiudere il coperchio con la vite di sicurezza per evitare che i bambini accedano al vano delle pile. Ricordarsi di spostare l'interruttore in posizione ON (fig. 3) per attivarlo prima di posizionare nuovamente il complesso, ricordando che la parte del pulsante che attiva la luce e la melodia deve essere orientata verso la pancia del pupazzo affinché sia possibile premerlo una volta sistemato il pupazzo (fig. 2).

Funzionamento:
Premere la pancia del pupazzo per attivare la luce e la melodia, premere nuovamente per disattivarle. La melodia e la luce rimangono attive per circa 30 secondi. Premere ancora per attivarle.
Consigli per un corretto utilizzo
Risoluzione dei problemi:
Se il prodotto non si attiva, verificare la posizione dell'interruttore. Se il volume è basso e l'intensità della luce diminuisce, controllare lo stato delle pile e, se necessario, sostituirle. Se la melodia è attiva e la luce non è visibile, verificare lo stato della lampadina (vedere la sezione relativa alla manutenzione).

MANUTENZIONE
Le azioni descritte in questa sezione devono essere sempre eseguite da un adulto.
Sostituzione della lampadina: Se necessario, è possibile sostituire la lampadina, seguire i passi indicati nella sezione relativa alla sostituzione delle pile per estrarre il meccanismo e accedere alla lampadina. Estrarre la protezione della lampadina con l'aiuto di un cacciavite a stella, allentando le due viti di fissaggio al fine di accedere alla lampadina (fig. 5). Svitare la lampadina e sostituirla con una nuova. Le caratteristiche della lampadina sono: 2,5 V e 0,2 A
Pulizia: L'abito può essere estratto e lavato a mano, in acqua fredda e con detergente per capi delicati. I pantaloncini cuciti al pupazzo e il pupazzo possono essere lavati soltanto superficialmente a mano. Non immergere né bagnare eccessivamente inumidito con un prodotto delicato per la pulizia a secco. Non utilizzare detergenti o solventi. Si consiglia di estrarre il meccanismo prima di eseguire questa operazione di pulizia e in questo modo evitare possibili danni al meccanismo. Se l'apparecchio dovesse bagnarsi, spegnere e togliere immediatamente le pile. Asciugare il vano delle pile con un panno asciutto. Lasciare aperto il vano delle pile sino a quando sia ben asciutto, quando operazione può essere accelerata usando un asciugacapelli. Non usare il prodotto sino a quando non è perfettamente asciutto.

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio.
Se puoi, usa pile ricaricabili.
Assicurati che quando il gioco è spento, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile.
Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te.
Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione.
In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.
Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

NEDERLANDS

WELTERUSTEN HELLO KITTY

GEBRUIKSAANWIJZING
Het speelgoed van IMC TOYS wordt tijdens de fabricage onderworpen aan strenge controles om het speelplezier en de veiligheid van uw kinderen te garanderen. Het speelgoed is gebruiksvriendelijk. We zijn ervan overtuigd dat onze producten veel speelplezier zullen bezorgen. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons product heeft gesteld en de aankoof daarvan.
Bezoek onze website om onze uitgebreide productencatalogus te bekijken: **www.imc.es.**

BELANGRIJKE INFORMATIE
Verwijder alle plastic, ijzerdraadjes en andere elementen die het product tijdens het vervoer in de verpakking ondersteunen, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven.
Controleer tijdens het gebruik regelmatig of het product nog in goede staat is (naden, sluitingen, e.d.) om te verzekeren dat er geen slijtage is waardoor de kinderen bij het mechanisme kunnen komen. Let erop, dat het batterijvak en het bescherming skapje van de lamp altijd goed zijn afgesloten met de veiligheidsschroeven.

Het product wordt af fabriek geleverd in de stand TRY-ME (uitproberen) met beperkte functies en in winkels. In deze stand zijn de functies van het product beperkt. Zet de schakelaar op de stand NORMAL voor normaal gebruik (zie afb. 3).

WERKING OP BATTERIJEN
LET OP!
Dit product wordt inclusief batterijen geleverd om de functie "try-me" (uitproberen) te kunnen bieden en daarom is het mogelijk dat de batterijen niet in optimale staat verkeren of leeg zijn. Aanbevolen wordt de batterijen te vervangen.
Het vervangen of manipuleren van de batterijen moet altijd gebeuren door een ander toezicht van een volwassene.

Plaatsing of vervanging van de batterijen:
Trek het broekje van de pop aan de achterkant omlaag, zonder het helemaal uit te trekken, om bij de klittenbandsluiting te kunnen komen waarachter zich het batterijvak en het mechanisme van de pop bevinden (zie afb. 1).Open deze klittenbandsluiting en het batterijvak en het mechanisme uit de pop naar buiten (zie afb. 2).
Open het batterijvakje aan de achterkant naast de schakelaar met een kruiskopschroevendraaier, zoals in de afbeelding te zien is (zie afb. 3).Plaats 3 (bij voorkeur alkaline) batterijen van het type LR03 (AAA) van 1,5 V in het batterijvak met de polen in dezelfde richting als aangegeven door de voorgetekende symbolen (zie afb. 4).Schroef het klepje weer vast, zodat uw kinderen niet bij het batterijvak kunnen komen. Vergeet niet om de pop aan te zetten door de schakelaar op de stand ON te zetten (zie afb. 3), voordat u het geheel in de pop terug plaatst. Let erop, dat het gedeelte met de knop die de verlichting en de melodie activeert naar de buik van de pop toe gericht moet zijn, zodat erop gedrukt kan worden als het mechanisme weer in de pop zit (zie afb. 2).

Bediening:
Druk op de buik van de pop om de verlichting en de melodie te activeren. Druk opnieuw om te stoppen. De melodie en de verlichting blijven een dertiar van ongeveer 30 seconden. Druk opnieuw op de buik van de pop om de melodie en de verlichting uit te schakelen.

Tips voor correct gebruik
Probleemoplossing:
Als het product niet wordt ingeschakeld, controleer dan de positie van de schakelaar. Als het geluid of het licht minder sterk wordt, controleer dan de staat van de batterijen en vervang ze indien nodig. Als de melodie wel wordt ingeschakeld, maar de pop geen licht geeft, controleer dan de staat van de lamp (zie onder "onderhoud").

ONDERHOUD
De onderstaande handelingen moeten altijd door een volwassene worden uitgevoerd.
De lamp vervangen: De lamp kan, indien nodig, vervangen worden. Volg de stappen die zijn aangegeven voor de vervanging van de batterijen om het mechanisme uit de pop te halen en de lamp te kunnen vervangen. Haal het beschermingskapje van de lamp af, door met een kruiskopschroevendraaier de twee schroeven die het kapje op zijn plaats houden los te draaien (zie afb. 5). Schroef de lamp los en vervang deze door een nieuwe. Specificatie van de lamp: 2,5V en 0,2A.
Schoonmaken: Het jurkje kan worden uitgetrokken en kan met de hand worden gewassen in koud water met een zacht wasmiddel voor tere weefsels. Het broekje is aan de pop vastgenaaid en kan alleen oppervlakkig worden afgewassen. Gebruik daarvoor een licht vochtige doek met een zacht droogreinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Het verdient aanbeveling om eerst het mechanisme uit de pop te halen voordat u de pop op deze manier schoonmaakt, om beschadiging van het mechanisme te voorkomen. Als het apparaat nat wordt, schakel het dan uit en verwijder de batterijen onmiddellijk. Maak het batterijvak droog met een droge lap. Laat het batterijvak open staan totdat het volledig is opgedroogd. Het drogen kan versneld worden met behulp van een handfohn. Gebruik het apparaat niet totdat het volledig droog is.

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU
Deponeer de verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de recyclagecontainers bij je in de buurt.
Gebruik waneer mogelijke altijd oplaadbare batterijen.
Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je het lange tijd niet gaat gebruiken.
Als het speelgoed nog werkt, maar je wilt het niet meer, gooi het dan niet weg. Denk eraan dat andere kinderen er nog mee kunnen spelen. Zoek organisaties of verenigingen waar je het aan kunt weggeven.
Dit product mag niet worden weggegooid bij het huisafval. Het moet worden aangeboden bij een verzamelpunt voor hergebruikaren van elektrische en elektronische apparaten. Zie het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking voor meer informatie.
Het materiaal is volgens de symbolen recycleerbaar. U levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door het materiaal te hergebruiken of andere bestemmingen voor de oude apparaten te vinden.
Informeer bij het afvalverwerkingsbedrijf of de plaatselijke autoriteiten.

LET OP:
- Bewaar de verpakking a.u.b. Er staat zeer belangrijke informatie op, die later nog van pas kan komen.
- Het bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor het feit dat het product in verband met technische verbeteringen kan afwijken van de afbeelding.
- Dit product werkt op 3 batterijen van het type LR03/AAA 1,5V (meegeleverd).
- Dit product wordt geleverd met 3 batterijen LR03/AAA voor de functie "try-me" af uitproberen, voor de normale werking van het product wordt aanbevolen de batterijen, indien nodig, te vervangen.
- De batterijen of accu's moeten met de polen aan de juiste kant worden geplaatst, zoals in de tekening is aangegeven.
- De gebruikte batterijen of accu's moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Zij kunnen storingen veroorzaken.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Er mogen alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- De pooklemmen van de batterijen mogen geen kortsluiting maken.
- De vervanging van of andere handelingen aan de batterijen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden verricht.
- Verwijder de batterijen uit het batterijenvak wanneer u het speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- Denkt u alstublieft aan het milieu, en gooi de gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde containers.
- De oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens ze worden opgeladen.
- De oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Dit product presteert beter bij gebruik van alkaline batterijen.
- Lees vóór gebruik de instructies, volg hen en houd hen voor verwijzing.
- Er kunnen zich storingen voordoen wanneer er radio-interferentie op de elektriciteitskabel is. Het apparaat zal weer normaal functioneren wanneer de interferentie ophoudt.
- In geval van elektrostatische ontlading, zal de proef niet werken en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Bij snelle transients, werkt de proef mogelijk niet en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Verwijder alle verpakkingselementen voor de ondersteuning en bescherming van het product tijdens het transport, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven (plastic, labels, ijzerdraadjes, etc.)

PORTUGUÊS

BOA NOITE HELLO KITTY

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Os brinquedos da IMC TOYS são produzidos de acordo com controlos exigentes para garantir a diversão e a segurança das crianças. São de utilização e funcionamento fáceis. Temos a certeza de que lhes proporcionarão grandes momentos de entretenimento. Agradecemos a aquisição e a confiança depositada num dos nossos produtos.
Para ver o nosso extenso catálogo de produtos, convidamo-lo a visitar a nossa página da Internet em **www.imc.es.**

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Os suportes de cartão, interiores ou plásticos de protecção para o transporte e armazenamento do produto devem ser retirados do brinquedo e colocados fora do alcance das crianças.
Verifique com frequência o estado do produto durante a sua utilização (costuras, fechos, etc.) para evitar eventuais deteriorações que permitam aceder ao mecanismo e lembre-se de que o acesso ao compartimento das pilhas e o protector da lâmpada devem estar bloqueados com os parafusos de segurança.

O produto é distribuído de origem, e para demonstração nas lojas, com o selector na posição TRY-ME. Nesta posição o produto tem um funcionamento limitado. Coloque o selector na posição NORMAL para obter o funcionamento normal (ver fig. 3).

FUNCIONAMENTO A PILHAS
CUIDADO-SE!
Este produto é distribuído com as pilhas incluídas para poder oferecer a função (Experimente-me ou "try-me") e, por esse motivo, as pilhas podem não estar em boas condições ou podem estar gastas. Recomendamos a sua substituição.
As substituição ou o manuseamento das pilhas deverá realizar-se sempre sob a vigilância de um adulto.

Instalação ou substituição:
Na parte posterior do boneco, puxe as peças de roupa para baixo sem as retirar completamente para aceder ao fecho de velcro do compartimento das pilhas e o mecanismo que faz funcionar o boneco (ver fig. 1). Abra o fecho de velcro e extraia o conjunto de pilhas e mecanismo do interior do boneco (ver fig. 2).
Abra o compartimento das pilhas localizado na parte posterior junto do interruptor com a ajuda de uma chave de estrela tal como indicado na imagem (ver fig. 3). Insira 3 pilhas alcalinas do tipo LR03 (AAA) de 1,5V, de preferência alcalinas, respeitando a polaridade indicada no gráfico (ver fig. 4). Aparafuse novamente a tampa com o parafuso de segurança, para evitar que as crianças acedam ao compartimento das pilhas. Lembre-se de colocar o interruptor na posição ON (ver fig. 3) para o activar, antes de colocar novamente o conjunto, lembrando que a parte do botão que activa a luz e a melodia deve estar virado para a barriga do boneco para poder ser pressionado o botão, depois de o colocar no boneco (ver fig. 2).

Funcionamento:
Pressione a zona da barriga do boneco para activar a luz e a melodia, pressione novamente para a desactivar. A melodia e a luz permanecem durante um período de cerca de 30 segundos. Pressione novamente para a activar.

Indicações para uma utilização correcta
Resolução de problemas:
Se o produto não se activar, verifique a posição do interruptor. Se o volume estiver baixo ou a luz diminuir de intensidade, verifique o estado das pilhas e, se for necessário, substitua-as. A melodia está activada e não se vê a luz, verifique o estado da lâmpada (ver secção de manutenção).

MANUTENÇÃO
As acções que se descrevem a seguir devem ser sempre realizadas por um adulto.
Substituição da lâmpada: a lâmpada pode ser substituída, se for necessário. Siga os passos indicados na secção de substituição das pilhas para extrair o mecanismo e aceder ao dispositivo da lâmpada. Extraia o protector da lâmpada com a ajuda de uma chave de estrela, soltando os dois parafusos que o prendem, para aceder à lâmpada (ver fig. 5). Desenrosque a lâmpada e substitua-a por uma nova. As características da lâmpada são: 2,5V e 0,2A.
Limpeza: o vestido pode ser tirado e lavado à mão com água fria e detergente suave para roupa delicada. A roupa interior cosida e o boneco só podem ser lavados superficialmente. Para tal, utilize um pano ligeiramente humedecido com um produto suave de limpeza a seco. Não utilize detergentes ou solventes. Recomendamos que extraia o mecanismo antes de realizar esta operação de limpeza, evitando, desta forma, possíveis danos no mecanismo. Se o equipamento se molhar, desligue-o e retire as pilhas imediatamente. Enxagúe o compartimento das pilhas com um pano seco e deixe o compartimento das pilhas aberto até secar completamente. Pode realizar esta mesma operação com um secador de mão. Não tente utilizar o equipamento até que este esteja completamente seco.

RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL E PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Deposite as embalagens de transporte, cartão, plásticos, etc., nos contentores de reciclagem da sua localidade.
Sempre que possa utilize pilhas recarregáveis.
Lembre-se de desligar o brinquedo se acabou de brincar e tire-lhe as pilhas se não for utilizá-lo durante um longo período de tempo.
Se o brinquedo ainda funciona e já não o quer, não o deite fora. Lembre-se que outras pessoas podem aproveitá-lo, procure entidades e/ou associações que possam fazer-lho chegar. Este produto não pode ser tratado como o lixo doméstico normal quando chega ao fim da sua vida útil. Deve ser depositado num centro de recolha para a reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Consulte o símbolo no produto, no manual de instruções ou na embalagem para mais informações.
Os materiais são, de acordo com os seus símbolos, recicláveis. Se reciclar o material ou encontrar outras formas de utilização dos aparelhos velhos, faz uma contribuição importante para a protecção ambiental.
Informe-se junto do seu ecocentro ou das autoridades locais.

ATENÇÃO:
- Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informação muito importante.
- A empresa reserva-se o direito a que o produto possa diferir da ilustração por melhoras técnicas.
- Este produto requer 3 pilhas do tipo LRO3/AAA 1,5V (incluídas).
- Este produto é distribuído com 3 pilhas LR03/AAA incluídas para a função de "try-me" ou experimente-me, para o funcionamento normal do produto recomenda-se a substituição, caso seja necessário.
- As pilhas ou acumuladores devem ser colocados respeitando a polaridade indicada no gráfico.
- As pilhas ou acumuladores usados deverão ser retirados do brinquedo, poderiam causar avarias.
- Não misturar pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas.
- Somente devem ser utilizadas pilhas do tipo recomendado pelo fabricante ou equivalentes.
- As pilhas recarregáveis, não devem ser recarregadas.
- Os bornes das pilhas não devem sofrer curto-circuitos.
- A substituição ou manipulação das pilhas, deverá ser realizada sempre sob a supervisão dum adulto.
- Retire as pilhas do compartimento, quando não queira utilizar a unidade por um período longo de tempo.
- Por favor, seja respeitoso com o meio ambiente, e deposite as pilhas gastas nos depósitos apropriados.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis somente devem ser carregadas sob a supervisão dum adulto.
- Para um melhor funcionamento recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.
- Leia as instruções antes do uso, siga-as e mantenha-as para a referência.
- Pode haver um mau funcionamento da unidade quando há uma interferência rádio na linha eléctrica.
A situação voltará ao normal logo que a interferência termine.
- No caso de uma descarga electrostática, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- No caso de uma passagem rápida, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- Retire todos os elementos destinados à fixação e protecção do produto durante o transporte antes de dá-lo às crianças (plásticos, etiquetas, arames, etc.).